


## L'assainissement Nicoll

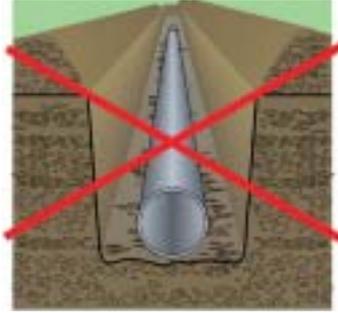

### Fond de fouille


Le fond de la tranchée doit être aplani à 10 cm au-dessous de la cote prévue pour la partie inférieure du tube lors de sa pose.

### Lit de pose

D'une hauteur minimum de 10 cm, il sera constitué d'un matériau de faible granulométrie (sable) et ne contenant pas d'élément supérieur à 30 mm.

Il sera dressé suivant la pente du projet et ensuite compacté.

Une assise de béton maigre devra être réalisée pour les boîtes de branchement et regards.

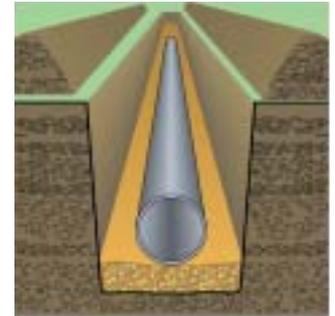

## Assemblage par collage à froid

(autorisé en domaine privé) avec adhésif à solvant fort bénéficiant d'un avis technique - Colle NICOLL ATEC n° 15/83-82 et selon le processus suivant :

- Vérifier que l'extrémité mâle est convenablement dressée et chanfreinée.
- Dépolir les parties à assembler à l'aide d'une toile émeri ou de papier de verre fin.
- Dégraisser les surfaces à encoller avec du décapant spécial NICOLL.
- Appliquer uniformément et sans excès l'adhésif au pinceau à l'entrée de l'emboîture et sur la totalité du bout mâle.
- Assembler immédiatement les éléments à fond en poussant longitudinalement sans mouvement de torsion.
- Enlever l'excédent de colle à l'aide d'un chiffon.
- Reboucher soigneusement les pots de colle et de décapant après usage.
- S'assurer qu'il n'y a pas eu de colle ou de décapant renversés accidentellement dans le fond de fouille (ôter soigneusement la terre souillée).
- Éviter toute manipulation dans l'heure qui suit le collage.



Service **TECHNICO-COMMERCIAL** : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23  
e-mail : tech-com.nicoll@alixis.com



**TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.**

## Assemblage par joint d'étanchéité avec pâte lubrifiante



Vérifier que l'embout mâle est convenablement dressé et chanfreiné.



Nettoyer les parties à assembler.



Contrôler le bon positionnement du joint dans son logement.



Lubrifier l'embout mâle sur toute la circonférence, principalement le chanfrein. Pour les gros diamètres il est parfois nécessaire de lubrifier également la partie apparente du joint, dans ce cas ne jamais mettre de pâte dans la gorge.




Emboîter les éléments à fond par poussée longitudinale, soit à la main...



... soit à l'aide d'une barre à mine (interposer une cale de bois).

## Remblaiement

L'exécution de l'assise et du remblai de protection est effectuée avec tous matériaux (sable, gravier, tout-venant) agréés par le maître d'œuvre. En cas de réutilisation des déblais, ceux-ci doivent être purgés de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations et à leur aptitude au compactage.

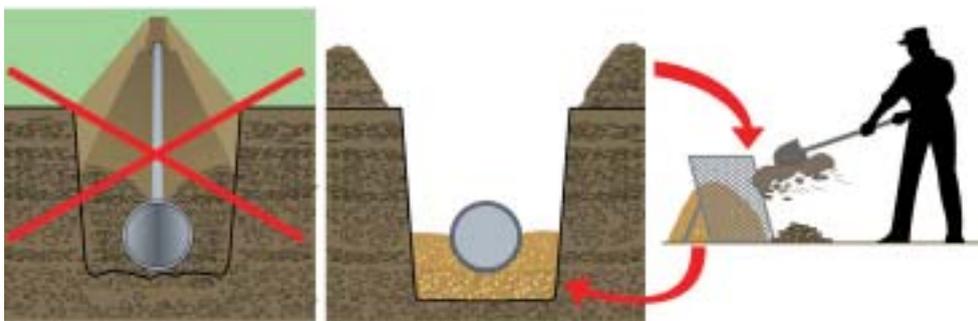

Service TECHNICO-COMMERCIAL : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23  
e-mail : tech-com.nicoll@alixis.com